SONY

3-285-540-41 (1)


FM/AM **Compact Disc Player**


Installation/Connections Instalación/Conexiones




CDX-GT62IPW

© 2008 Sony Corporation Printed in Thailand

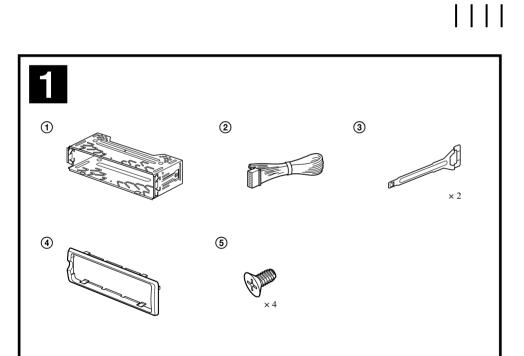

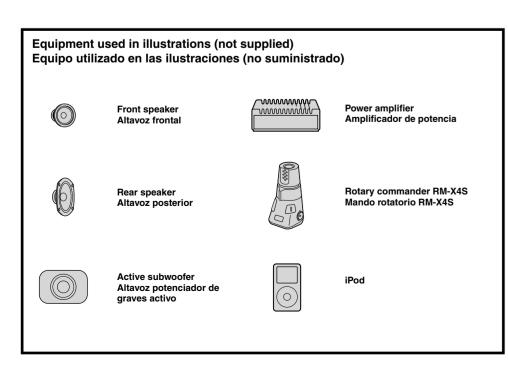

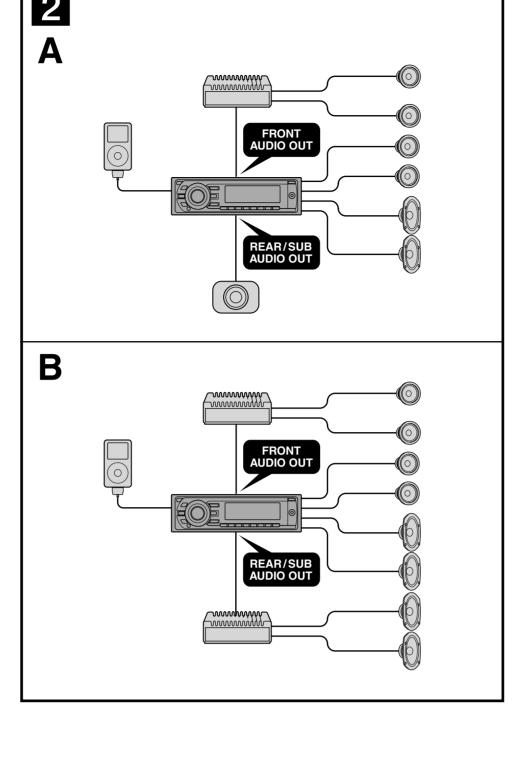

 \bullet This unit is designed for negative ground (earth) 12 V

• Do not get the leads under a screw, or caught in moving

avoid short circuits.

electrical tape for safety.


stereo components, the connected car circuit's rating

and other countries.

Parts list 1

• The numbers in the list are keyed to those in the

 Keep the release keys ③ for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.

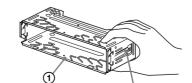

Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket () are bent inwards 2 mm (% in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

parts (e.g. seat railing).

• Before making connections, turn the car ignition off to

• Connect the **yellow** and **red** power supply leads only

after all other leads have been connected · Run all ground (earth) leads to a common

ground (earth) point.

• Be sure to insulate any loose unconnected leads with

• The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Notes on the power supply lead (yellow) • When connecting this unit in combination with other

must be higher than the sum of each component's fuse. • When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S.

• The bracket (1) and the protection collar (4) are the unit, use the release keys ③ to remove the bracket ① from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket (4)" on the reverse side of the sheet.

Handle the bracket ① carefully to avoid injuring your

Connection example 2

Notes
• Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting

the amplifier.

The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

Connection diagram 3

1 To a metal surface of the car

First connect the black ground (earth) lead, then connect the yellow and red power supply leads. 2 To the power antenna (aerial) control lead or power supply lead of antenna (aerial) booster

Notes
• It is not necessary to connect this lead if there is no power antenna (aerial) or antenna (aerial) booster, or with a manually-operated telescopic antenna (aerial).

• When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in

the rear/side glass, see "Notes on the control and power supply leads." **3** To AMP REMOTE IN of an optional power

amplifier
This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit. 4 To the interface cable of a car telephone

6 To a car's illumination signal

energized in the accessory position of the ignition switch If there is no accessory position, connect to the +12 \ power (battery) terminal which is energized at all times

6 To the +12 V power terminal which is

Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.

When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side glass, see "Notes on the control and power

7 To the +12 V power terminal which is energized at all times
Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.

3

Notes on the control and power supply leads

The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner.

When your car has built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/

when your car has built-in Privi Am alternia (aerial) in the lead side glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or the accessory power supply lead (red) to the power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.

• A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this unit.

Memory hold connection

When the yellow power supply lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

Notes on speaker connection

Before connecting the speakers, turn the unit off.

Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with

Description:

On not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the left speaker.

Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the carchine

negative (--) terminal of the speaker.

Do not attempt to connect the speakers in parallel.

Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage

 To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (-) lead for the right and left speakers.

Do not connect the unit's speaker leads to each other.

if speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and

Precauciones

from car antenna (aerial) desde la antena del automóvi

AMP REM

Max. supply current 0.3 A

• Esta unidad se diseñó para alimentarse sólo con cc de

(1) (1) R

Blue/white striped

Gris

Con rayas azules y blancas

White/black striped Con rayas blancas y negra

Grav/black striped

Green/black striped

Purple/black striped Con rayas moradas y negras

Con rayas grises y negras

Fuse (10 A)

2

• No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los aprisione con partes móviles (p. ej. los raíles del

Antes de realizar las conexiones, desactive el encendido del automóvil para evitar cortocircuitos.

 Conecte los cables de entrada de alimentación amarillo y rojo solamente después de haber conectado los demás

· Conecte todos los cables de conexión a masa a un punto común.Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta

aislante los cables sueltos que no estén conectados Notas sobre el cable de fuente de alimentación

• Cuando conecte esta unidad en combinación con otros componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito conectado del automóvil debe ser superior a la suma

del fusible de cada componente. Si no hay circuitos del automóvil con capacidad nominal suficientemente alta, conecte la unidad

directamente a la batería. iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en

Lista de componentes 1

los EE. UU. y otros países.

• Los números de la lista corresponden a los de las

• La unidad se comercializa con el soporte ① y el marco de protección 4 ya colocados. Antes de montarla, utilice las llaves de liberación 3 para extraer el soporte (1) de la misma. Para obtener más información. consulte "Extracción del marco de protección y del

 Conserve las llaves de liberación ③ para utilizarlas en el futuro, ya que también las necesitará si retira la unidad del automóvil

Tenga mucho cuidado al manipular el soporte ① para

evitar posibles lesiones en los dedos.



Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de ambos lados del soporte () están doblados hacia adentro 2 mm. Si no lo están o están doblados hacia afuera, la unidad no se instalará correctamente y puede saltar.

Ejemplo de conexiones 2

Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa

antes de realizar la conexión del amplificador.

• La alarma sonará únicamente si se utiliza el amplificador

REMOTE IN

Orange/white striped

Con rayas naranjas y blancas

Black Negro

Diagrama de conexión 3

A una superficie metálica del automóvil

Conecte primero el cable de conexión a masa negro y después los cables amarillo y rojo de entrada de

2 Al cable de control de la antena motorizada o al cable de fuente de alimentación del

Si no se dispone de antena motorizada ni de amplificador de antena, o se utiliza una antena telescópica accionada manualmente, no será necesario conectar este cable.
• Si el automóvil incorpora una antena de FM/AM en el

cristal trasero o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación". A AMP REMOTE IN de un amplificador de

potencia opcional Esta conexión es sólo para amplificadores. La conexión de cualquier otro sistema puede dañar la unidad. 4 Al cable de interfaz de un teléfono para

3 A una señal de iluminación del automóvil Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a una superficie metálica del automóvil.

recibe energía en la posición de accesorio del interruptor de la llave de encendido

Notas
• Si no hay posición de accesorio, conéctelo al terminal de alimentación (batería) de +12 V que recibe energía sir alimentacion (pateria) de +12 V que recibe energia sin interrupción.

Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a una superficie metálica del automóvil.

Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM en el

cristal trasero o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación". Al terminal de alimentación de +12 V que

recibe energía sin interrupción

Notas sobre los cables de control y de fuente de

*1 RCA pin cord (not supplied)

*1 Cable con terminales RCA

ANT REM

Max. supply current 0.1 A

ILLUMINATION •

*2 Insertar con el cable hacia arriba.

alimentación • El cable de control de la antena motorizada (azul) suministrará

cc de + 12 V cuando conecte la alimentación del sintonizador. Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM en el os el automovi dispone de una antiena de FIN/AM en el cristal trasero o lateral, conecte el cable de control de antena motorizada (azul) o el cable de entrada de alimentación auxiliar (rojo) al terminal de alimentación del amplificador de antena existente. Para obtener más información, consulte a su distribuidor.

Con esta unidad no es posible utilizar una antena motorizada sin caja de relé.

Conexión para protección de la memoria Si conecta el cable de entrada de alimentación amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre alimentación, aunque apague el interruptor de encendido.

Notas sobre la conexión de los altavoces

Antes de conectar los attavoces, desconecte la alimentación de la unidad.
Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 Ω con la capacidad de potencia adecuada para evitar que se dañen.
No conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil, ni conecte los terminales de altavoz derecho con los del

No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al


altavoz. puede dañar la unidad.


No conecte el cable de conexion a masa de esta unidad al terminal negativo (-) del altavoz.
No intente conectar los altavoces en paralelo.
Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de


 Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de altavoz incorporados instalados en el automóvil si la unidad comparte un cable negativo común (–) para los altavoces derecho e izquierdo.


No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.

Nota sobre la conexión Si el altavoz y el amplificador no están conectados correctamente, aparecerá "FAILURE" en la pantalla. Si es así, compruebe la conexión del altavoz y el amplificador.

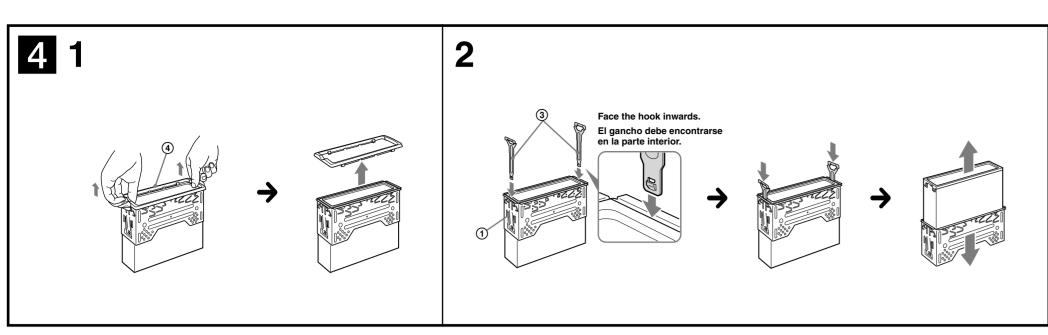

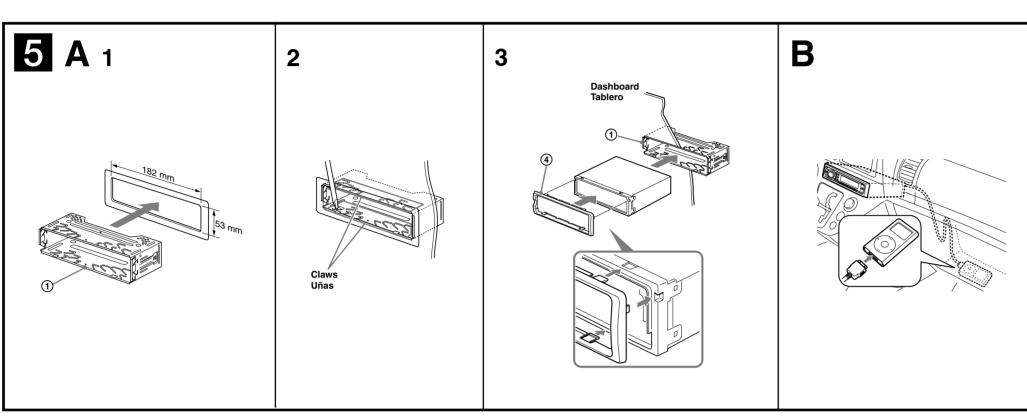

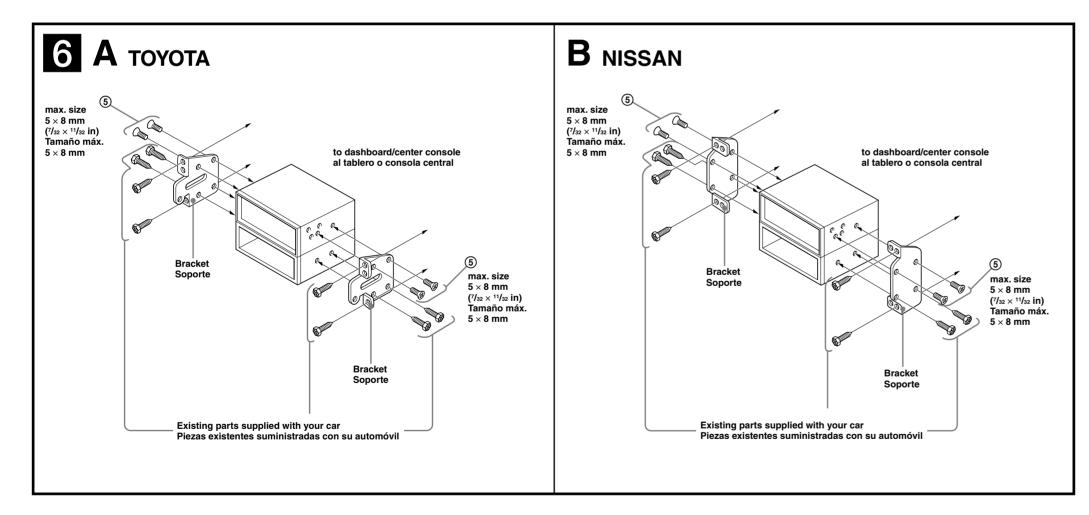

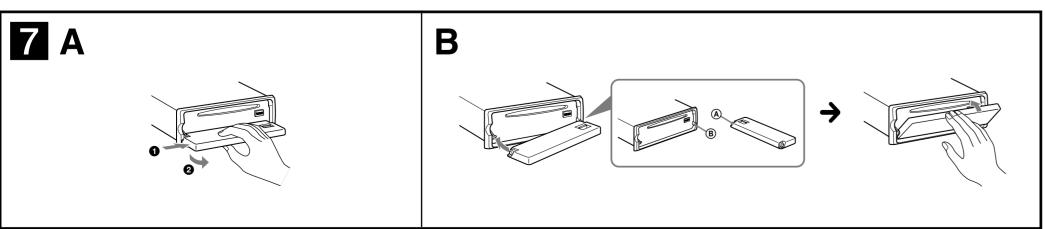

Precautions

- Choose the installation location carefully so that the
- unit will not interfere with normal driving operations.

 Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than $45^{\circ}.$

Removing the protection collar and the bracket 4

Before installing the unit, remove the protection collar ④ and the bracket ① from the unit.

- 1 Remove the protection collar 4. Pinch both edges of the protection collar 4, then
- pull it out.
- 2 Remove the bracket ①. • Insert both release keys ③ together between the unit and the bracket ① until they click.
- 2 Pull down the bracket ①, then pull up the unit to separate.

Mounting example 5

5 - A Installation in the dashboard

- Notes

 Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (5-A-2).

 Make sure that the 4 catches on the protection collar (4) are properly engaged in the slots of the unit (5-A-3).

5-B Installation of iPod

- Notes
 Make sure that the iPod is placed where driving is not
- The length of dock connector cable is 1.22 m (4.0 ft). Install the iPod within the reach of the dock connector cable.

Mounting the unit in a Japanese car 6

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

Note
To prevent malfunction, install only with the supplied screws (§).

How to detach and attach the ront panel 7

Before installing the unit, detach the front panel.

7 - A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press OFF). Press OPEN, then slide the front panel to the right, and gently pull out the left end of the front panel.

7 -B To attach

Place the hole (a) of the front panel onto the spindle (b) on the unit, then lightly push the left side in.

Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions.


The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain.

If you do not set the Auto Off function, press and hold

OFF until the display disappears each time you turn the ignition off.

RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel.

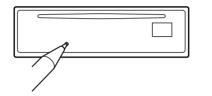

Precauciones

Ajuste del ángulo de montaje

Extracción del marco de

protección y del soporte 4

Antes de instalar la unidad, retire el marco de protección 4 y el soporte 1 de la misma.

1 Retire el marco de protección ④.

Apriete ambos bordes del marco de protección ④
y, a continuación, tire de él hacia fuera.

2 Retire el soporte ①.
① Inserte ambas llaves de liberación ③ entre la

2 Presione el soporte ① y, a continuación,

levante la unidad para separar ambos

Notas

• Si es necesario, doble estos ganchos hacia fuera para que encaje firmemente (13-A-2).

• Compruebe que los 4 enganches del marco de protección (4) estén bien fijados en las ranuras de la unidad (15-A-3).

vehículo, etc.

• La longitud del cable del conector de base es de 1,22 m. Instale el iPod dentro del alcance del cable del conector de base.

Montaje de la unidad en un

Es posible que no pueda instalar esta unidad en algunos automóviles japoneses. En tal caso, consulte a su

Para evitar que se produzcan fallas de funcionamiento, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados (5

Ejemplo de montaje 5

5-A Instalación en el tablero

5-B Instalación del iPod

distribuidor Sony.

elementos.

unidad y el soporte 1 hasta que encajen.

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera con las funciones normales de
- Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a polvo, suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas como, por ejemplo, a la luz solar directa o
- cerca de conductos de calefacción.

 Para realizar una instalación segura y firme, utilice 7-A Para extraerlo Antes de extraer el panel frontal, cerciórese de presionar solamente elementos de instalación suministrados.

Presione OPEN y, a continuación, deslice el panel frontal hacia la derecha y tire suavemente de su extremo

Forma de extraer e instalar el

Antes de instalar la unidad, extraiga el panel

7-B Para instalarlo


la unidad y, a continuación, presione ligeramente el lado izquierdo hacia adentro.

Advertencia: si el encendido del automóvil no dispone de una

Asegúrese de ajustar la función de desconexión automática. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado. La unidad se apagará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de que se desconecte la unidad, lo que evita que se desgaste la batería. Si no ha ajustado la función de desconexión automática, mantenga presionado (OFF) cada vez que apague el interruptor de encendido, hasta que la pantalla

Botón RESET

Una vez finalizada la instalación y las conexiones,

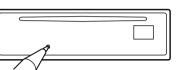

izquierdo.

panel frontal 7

Coloque el orificio (A) del panel frontal en el eje (B) de

osición ACC

desmonte el panel frontal y presione el botón RESET con un bolígrafo o un objeto similar. Notas

Asegúrese de que el iPod está colocado en un lugar en que no dificulte la conducción como, por ejemplo, en la guantera del

